

Accessoires :


- portail
- 4pentures équerre (2 hautes et 2 basses)
- boulons, écrou, rondelles, vis préfixation
- 1 butée et 2 arrêts

- 2gonds
- 2 crapaudines
- 1 serrure en applique complète (cylindre, plaque de propreté, boîtier serrure, jeu de béquille, gâche)


ATTENTION : LES CALES NE SONT PAS FOURNIES
TOUS LES SCHEMAS SONT VUE DE LA PROPRIETE




1 Mettre en place des cales dessous, laisser un jeu de min 25 mm (faire attention que le portail ne touche pas le sol en position ouverte)

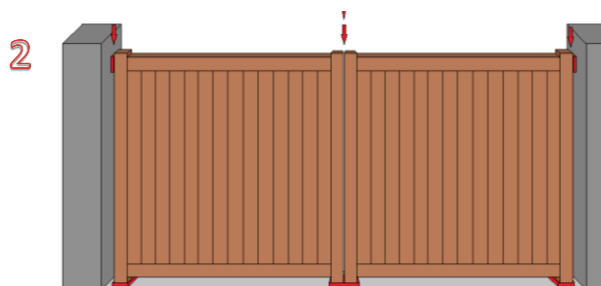


2 Présenter les vantaux

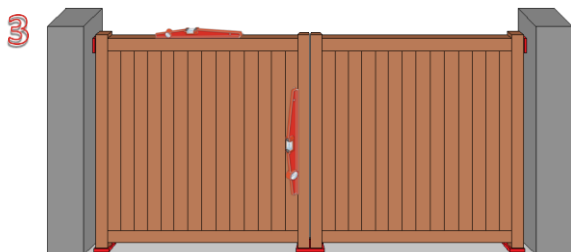


3 Mettre d'aplomb les vantaux, puis les régler (régler les jeux entre chaque vantail et pilier à l'aide de cales 25mm)

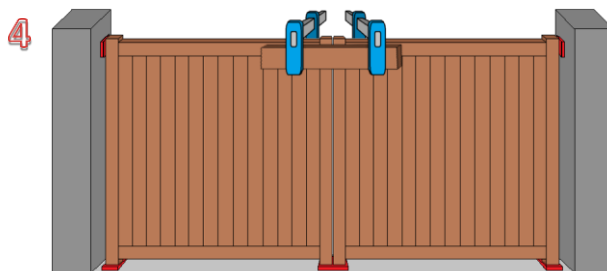

4 Solidariser les vantaux avec une cale et des serre-joints (Laisser un jeu de 15 mm entre les 2 vantaux)

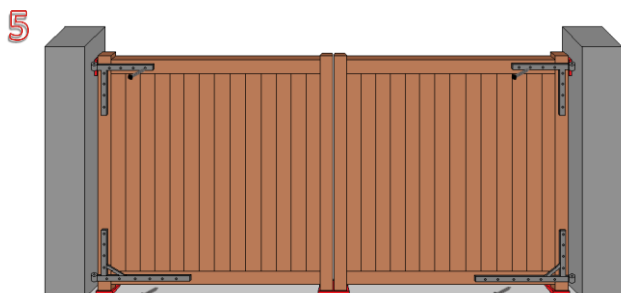


5 Pré-monter les pentures (avec 3 vis de préfixation PAR penture)NB : la petite en haut et la grande en bas

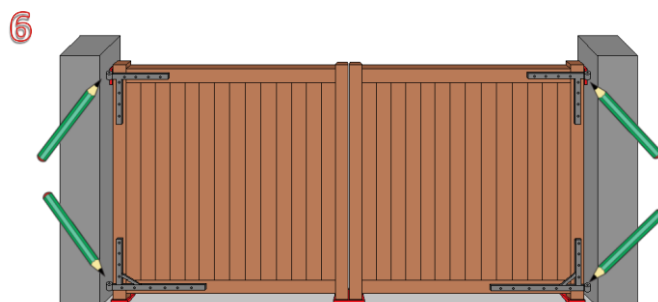


6 Tracer la position des gonds et crapaudines

FICHE DE POSE


PORTAILS BATTANTS BOIS

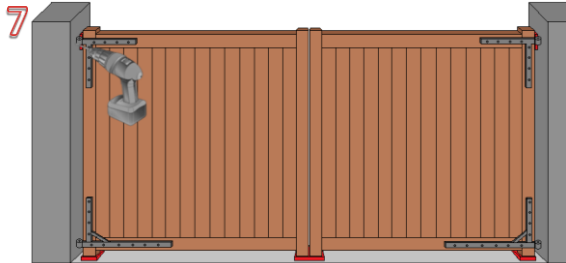


7 Percer l'emplacement des gonds et des crapaudines

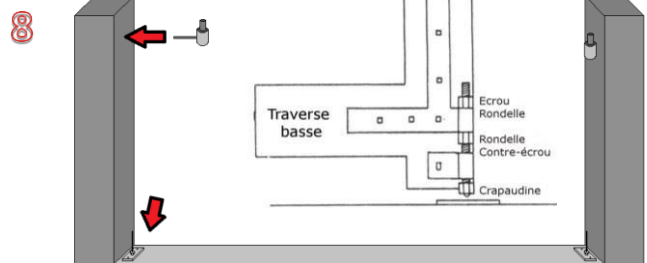


8 Mettre en place les gonds et les crapaudines

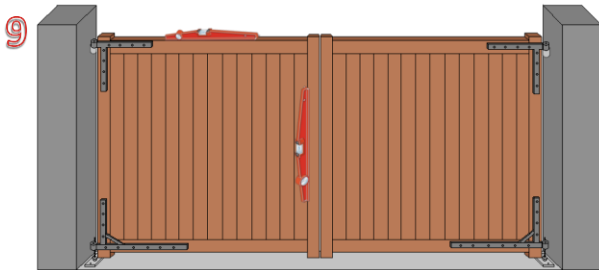


9 Repositionner les vantaux réajuster les pentures dans les gonds et recontrôler l'aplomb des

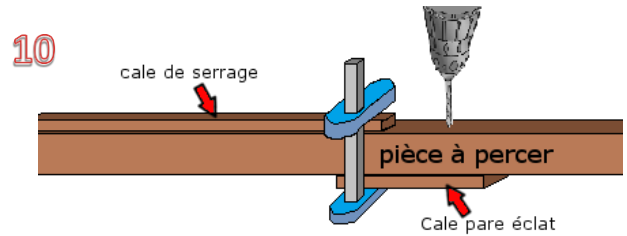


10 Percer avec un pare-éclat et boulonner les pentures

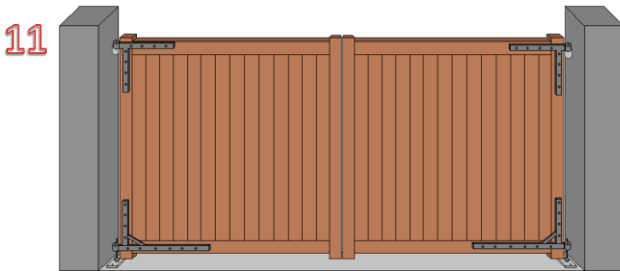


11 Mettre en place les vantaux

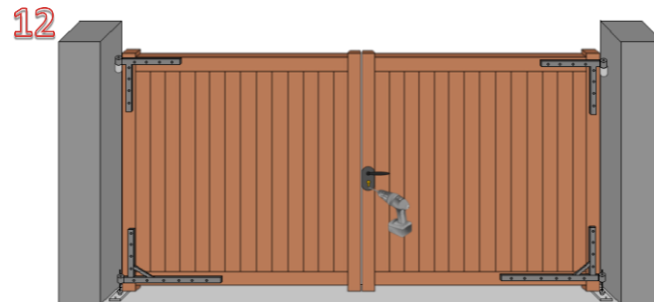

12 Poser la serrure et la gâche

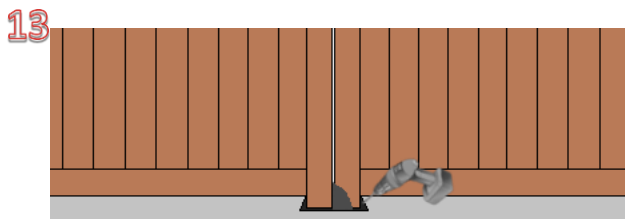

13 Visser la butée en alignant les vantaux

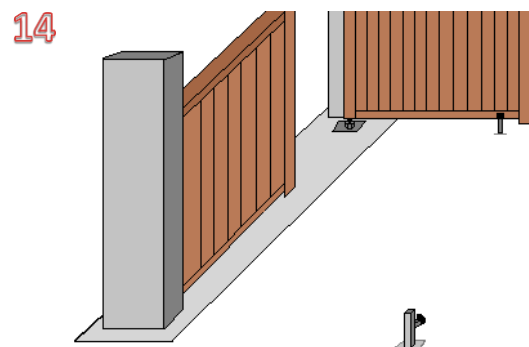

14 Sceller les arrêts de chaque côté du portail