



NOTICE

Portail battant Bois

Comment nous joindre ?

Par téléphone : 09.81.30.13.01

Par mail : contact@lmc-ouvertures.fr

Sur notre site : www.lmc-ouvertures.fr



Les vis de fixation dans vos supports, piliers ou seuil, ne sont pas fournies.

ACCESSOIRES :

- Portail
- 4 pentures équerres (2 hautes et 2 basses)
- Boulons, écrous, rondelles, vis de préfixation

- 1 butée et 2 arrêts

- 2 gonds

- 2 crapaudines

- 1 serrure en applique complète


(cylindre, plaque de propreté, boîtier serrure, jeu de béquilles, gâche).

Attention, les cales ne sont pas fournies.


TOUS LES SCHÉMAS SONT VUE DE LA PROPRIÉTÉ.




Mettre en place des cales dessous, laisser un jeu de min 25mm. Au sol, tracer la ligne des battants (faire attention que le portail ne touche pas le sol en position ouverte).

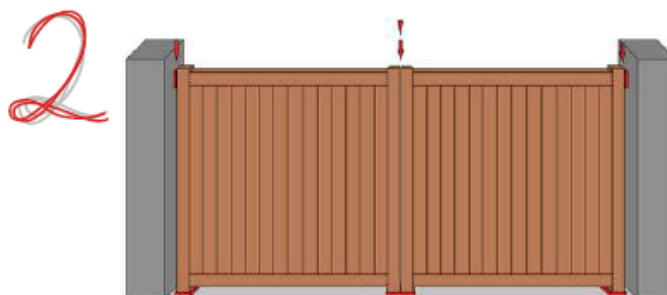


Présenter les vantaux et insérer les cales.

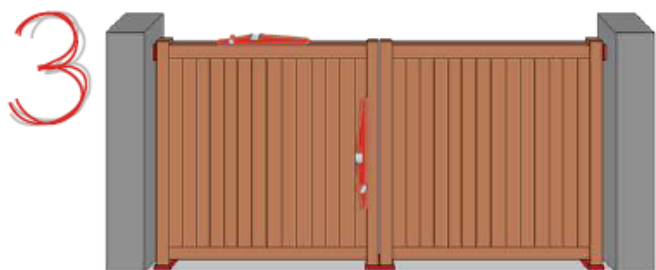


Mettre d'aplomb les vantaux, puis les régler (régler les jeux entre chaque vantail et pilier à l'aide de cales de 25mm).

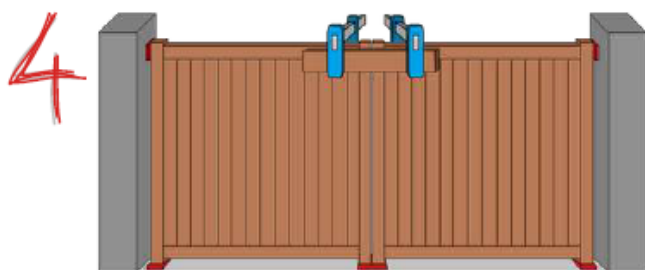


Solidariser les vantaux avec une cale et des serre-joints (laisser un jeu de 15mm entre les 2 vantaux).

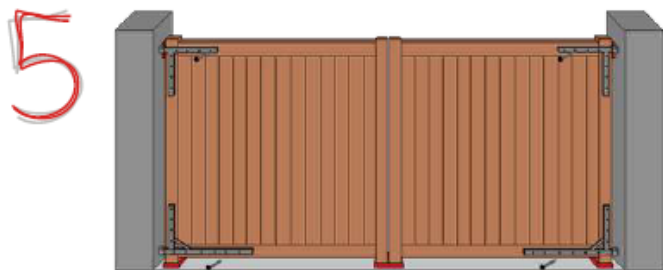


Pré-monter les pentures (avec 3 vis de préfixation PAR penture). N.B : la petite en haut et la grande en bas.

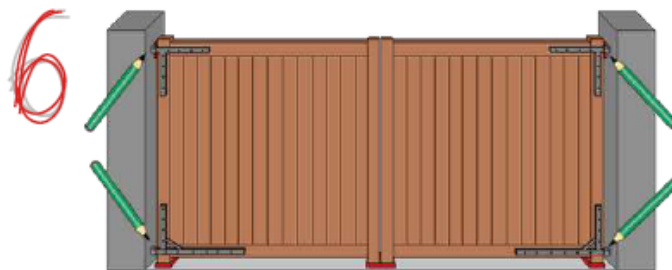


Tracer la position des gonds et crapaudines.

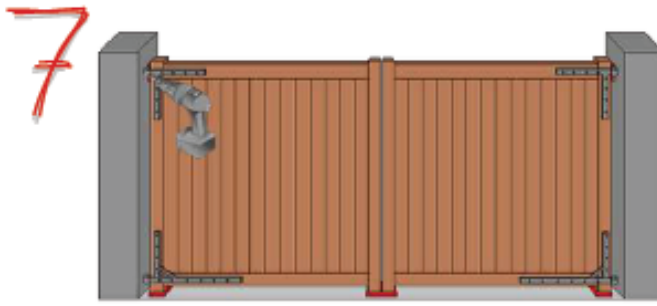


Percer l'emplacement des gonds et des crapaudines.

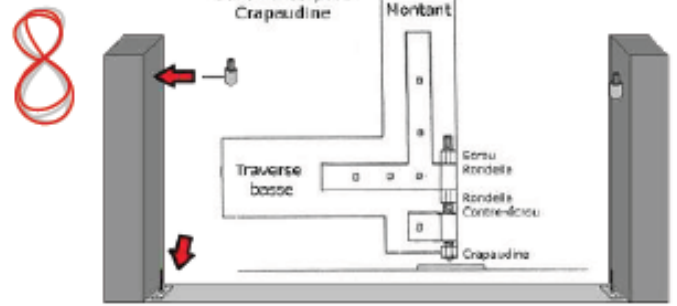


Mettre en place les gonds et les crapaudines.

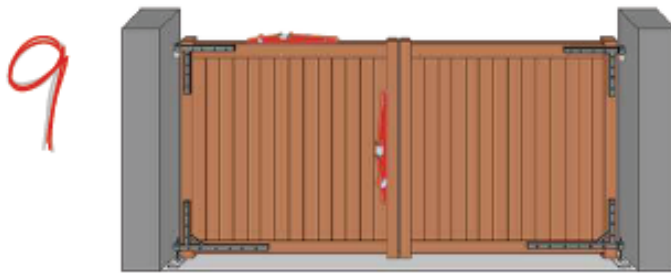


Repositionner les vantaux, réajuster les pentures dans les gonds et recontrôler l'aplomb des vantaux et tester l'ouverture des vantaux.

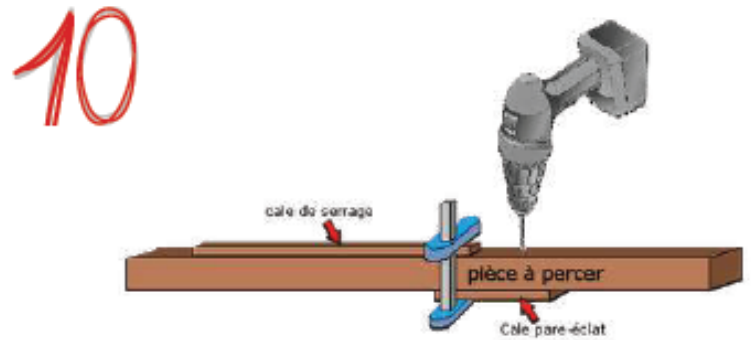


Percer avec un pare-éclat et boulonner les pentures.

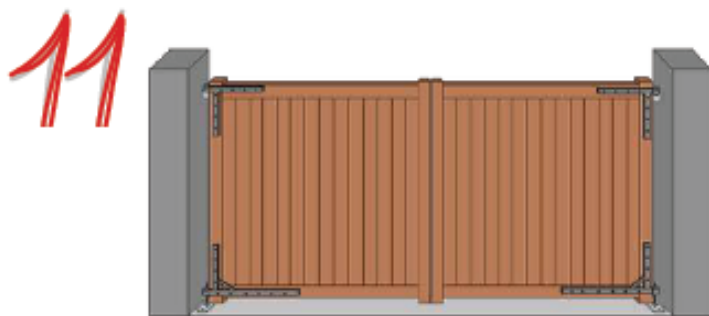

Mettre en place les vantaux.

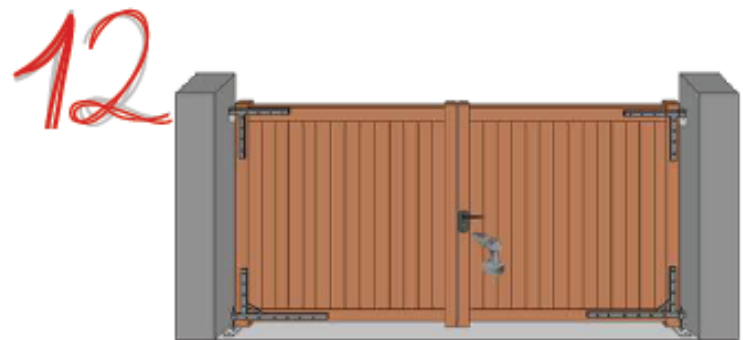

Poser la serrure et la gâche.

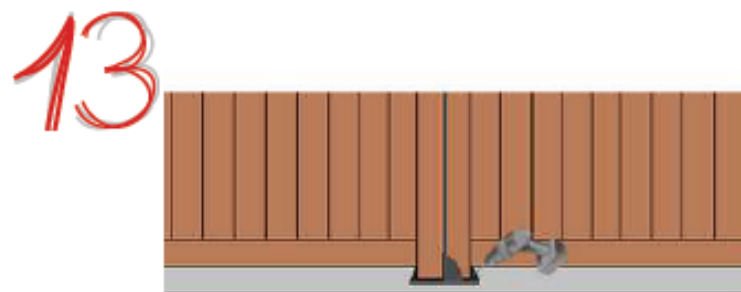

Visser la butée en alignant les vantaux.



Sceller les arrêts de chaque côté du portail.