



NOTICE

Portillon Bois

Comment nous joindre ?

Par téléphone : 09.81.30.13.01

Par mail : contact@lmc-ouvertures.fr

Sur notre site : www.lmc-ouvertures.fr



Les vis de fixation dans vos supports, piliers ou seuil, ne sont pas fournies.


ACCESSOIRES :

- Portillon
- 2 pentures équerres (1 haute et 1 basse)
- Boulons, écrous, rondelles, vis de préfixation


- 1 gond
- 1 crapaudine
- 1 serrure en applique complète (cylindre, plaque de propreté, boîtier serrure, jeu de béquilles, gâche).

Attention, les cales ne sont pas fournies.


TOUS LES SCHÉMAS SONT VUE DE LA PROPRIÉTÉ.

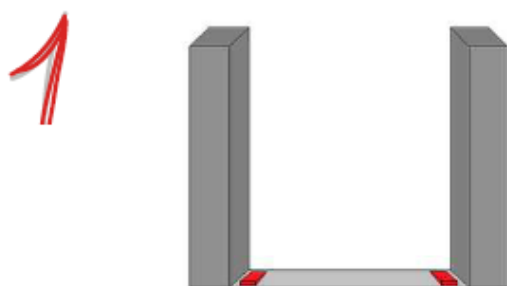


Mettre en place des cales dessous, laisser un jeu de min 25mm. Au sol, tracer la ligne des battants (faire attention que le portail ne touche pas le sol en position ouverte).

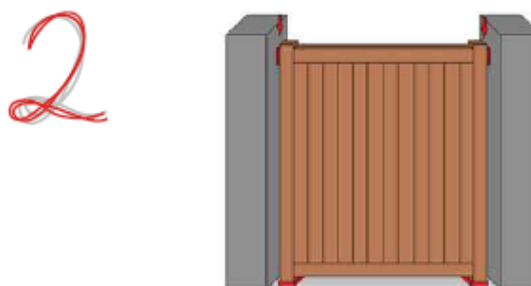


Présenter le vantail.

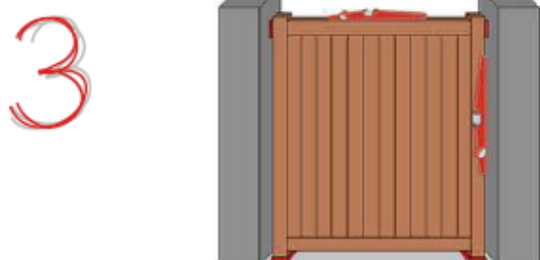


Mettre d'aplomb le vantail, puis le régler (régler les jeux du pilier à l'aide de cales de 25mm).

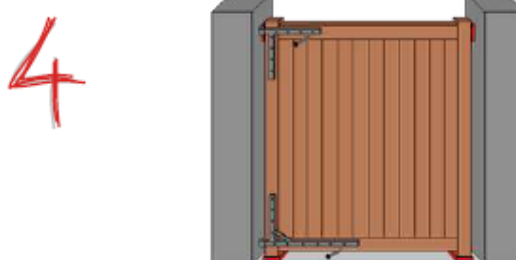

Pré-monter les pentures (avec 3 vis de préfixation PAR penture). N.B : la petite en haut et la grande en bas.

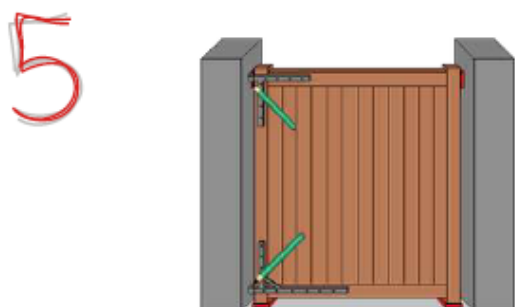


Tracer la position du gond et de la crapaudine.

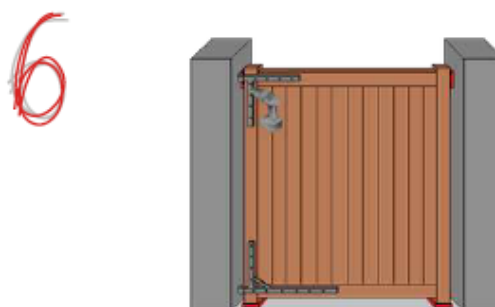


Percer l'emplacement du gond et de la crapaudine.


7

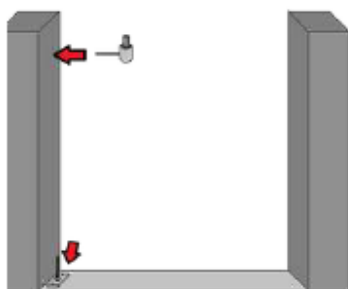

Mettre en place le gond et la crapaudine.

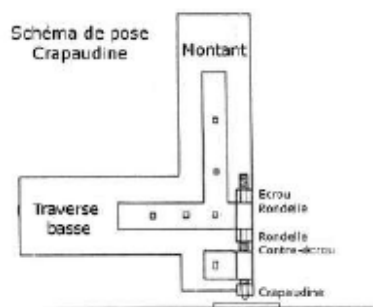


8

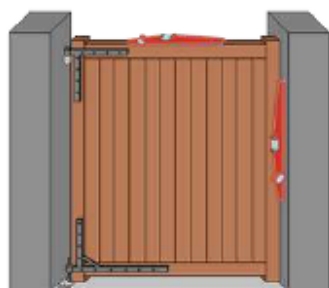


Repositionner le vantail, réajuster les pentures dans le gond et reconstrôler l'aplomb du vantail

9

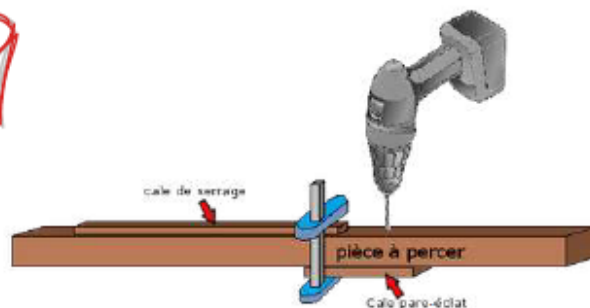


Percer avec un pare-éclat et boulonner les pentures.

10

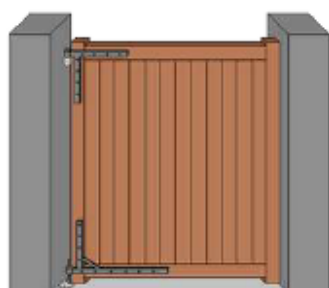


Mettre en place le vantail.

11

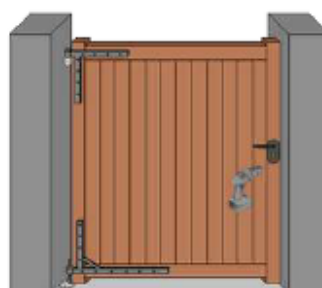

Poser la serrure et la gâche.

12

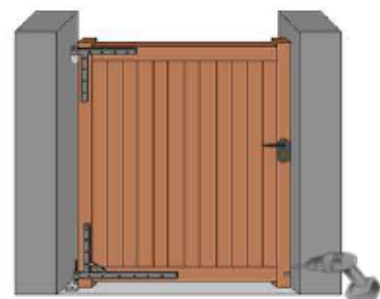

Visser la butée.