


GUIDE DE POSE PORTAIL COULISSANT CHARIOT GUIDE

1) Le chariot guide :

Le chariot guide se pose sur la façade intérieure du pilier et au dessus du portail. Les roulettes de ce chariot coulisent dans un profil U installé sur un support lui même fixé sur la traverse haute du portail.

Il est fourni qu'avec les portails droits.


La hauteur du pilier doit être supérieure à la hauteur du portail de 100 mm.

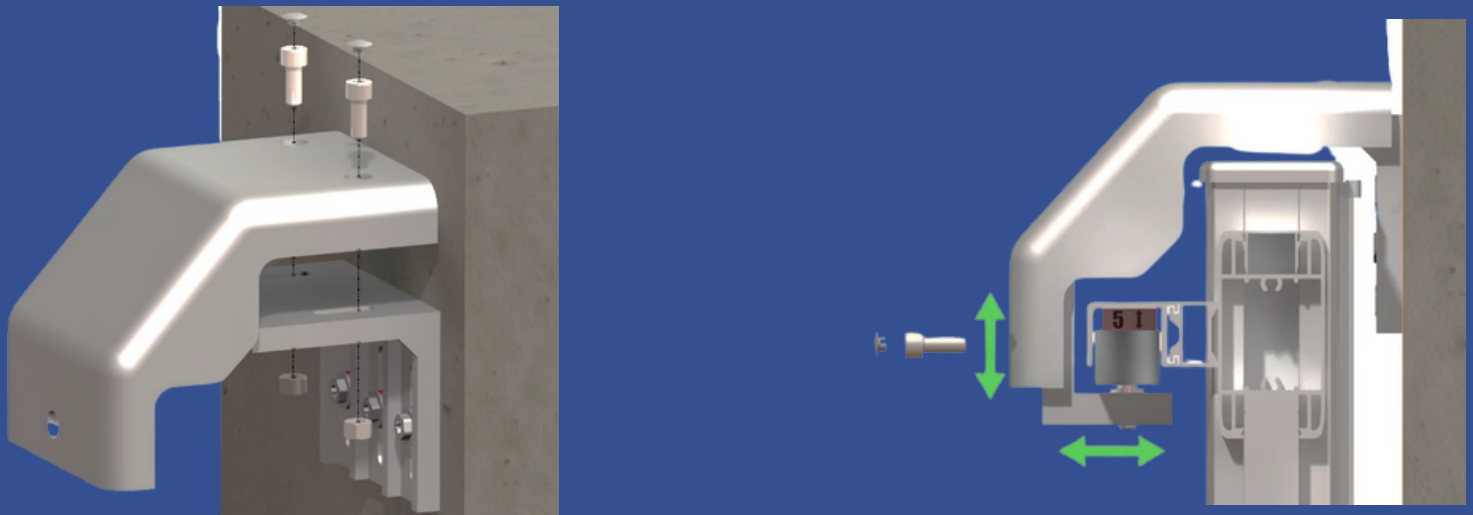

a) Assemblage : assembler le guide à l'équerre avec les vis fournis. Le guide étant situé sous l'équerre.

b) Pose sur le pilier : présenter les roulettes dans le guide suivant le schéma et tracer sur le pilier l'emplacement des fixations.

c) Réglage : vous avez deux réglages possibles avec les roulettes sur le support ou l'alignement de l'équerre avec le guide.

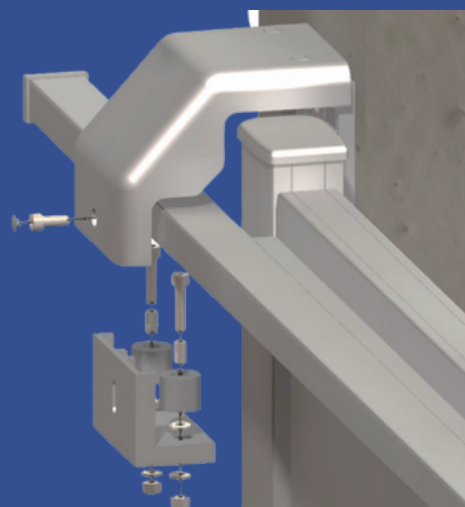

NOTES :

Il est fortement conseillé d'installer un deuxième chariot guide ou poteau guide supplémentaire pour les portails de grandes dimensions.